



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.



Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

PANNELLO COMANDI

1. Tasto "ON/OFF"
2. Selettore programmi
3. Tasto "Temperatura"
4. Tasto "Centrifuga"
5. Tasto "Avvio ritardato"
6. Tasto "Avvio/Pausa"
7. Tasti delle opzioni
8. Tasto "Blocco tasti"

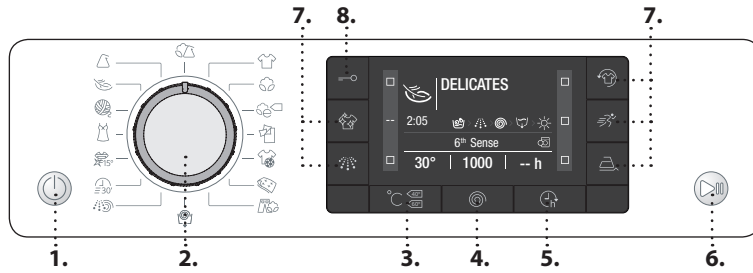

Fase di lavaggio
Indica la fase del ciclo di lavaggio

Errore: Assistenza
Fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti"

Errore: Filtro acqua sporco
L'acqua non può essere scaricata; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito

Errore: Manca l'acqua
L'acqua non viene caricata o non è sufficiente.
In caso di guasto, consultare la sezione "GUIDA ALLA RICERCA GUASTI"

INDICATORI SUL DISPLAY
Lo sportello può essere aperto

TABELLA PROGRAMMI

Programma		Temperature		Velocità centrifuga max. (giri/min)	Carico max. (kg)	Durata (minuti)	Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua %**	Consumo di energia(kWh)	Acqua totale (l)
		Predefinita	Intervallo				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	In polvere	Liquido			
	Misti	40°C	* - 40°C	1000	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Bianchi	60°C	* - 90°C	1200	8	***	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-	-
	Cotone	40°C	* - 60°C	1200	8	230'	-	●	○	✓	✓	53	0,89	88
	Eco Cotone	60°C	60°C	1200	8	210'	-	●	○	✓	✓	53	1,17	55
		60°C	40°C	1200	8	230'	-	●	○	✓	✓	53	0,89	88
	Lenzuola	60°C	* - 60°C	1200	8	***	-	●	○	✓	✓	-	-	-
	Sport	40°C	* - 40°C	600	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Piumoni	30°C	* - 30°C	1000	2	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Jeans	40°C	* - 40°C	800	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Centrifuga + Scarico	-	-	1200	8	***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Risciacquo + Centrifuga	-	-	1200	8	***	-	-	○	-	-	-	-	-
	Rapido 30'	30°C	* - 30°C	800	3	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Colours 15°	15°C	15°C	1000	4	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Seta	30°C	* - 30°C	-	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Lana	40°C	* - 40°C	800	1.5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Delicati	30°C	* - 30°C	-	1	***	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Sintetici	40°C	* - 60°C	1200	4	200'	-	●	○	✓	✓	32	0,8	78

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

Eco Cotone - Ciclo di lavaggio di prova secondo le norme 1061/2010
Questi sono i programmi a cui si riferiscono i valori riportati nell'etichetta energetica. Selezionare questi cicli di lavaggio con una temperatura di 40°C o 60°C. Questi sono i programmi più efficienti in termini di consumo di acqua ed energia per i lavaggio di capi normalmente sporchi. La temperatura effettiva dell'acqua potrebbe essere diversa da quella dichiarata.

Per tutti gli istituti di prova
Ciclo di lavaggio lungo per capi di cotone: selezionare il ciclo di lavaggio **Cotone** con una temperatura di 40°C. Programma per capi sintetici: selezionare il ciclo di lavaggio **Sintetici** con una temperatura di 40°C. I dati riportati potrebbero differire dai valori effettivi del proprio apparecchio a causa di differenze a livello di temperatura di carico dell'acqua, pressione dell'acqua, ecc. I valori relativi alla durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni.


** Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

*** La durata del programma viene mostrata sul display.

6th Sense - la tecnologia a sensori adatta il consumo d'acqua e di energia e la durata del programma al carico effettivo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Piano superiore
2. Vaschetta del detersivo
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Porta
6. Filtro dell'acqua - dietro lo zoccolo
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (4)

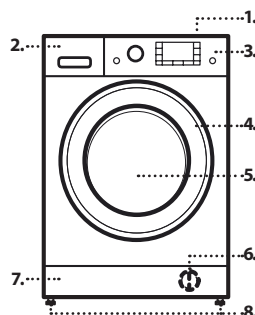

VASCHETTA DEL DETERSIVO

Scomparto lavaggio principale
Detersivo per lavaggio principale, smacchiatore o ammorbidente. Per il dosaggio corretto dei detersivi liquidi si raccomanda di utilizzare il divisorio in plastica amovibile **A** (in dotazione). Per i detersivi in polvere, inserire il divisorio nella fessura **B**.


Scomparto prelavaggio
Detersivo per il prelavaggio.

Scomparto ammorbidente
Ammorbidente. Amido liquido.

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

Tasto di sblocco

Premere per rimuovere la vaschetta per la pulizia.

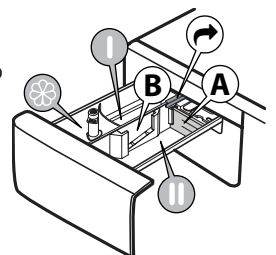

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto per il tipo di carico, attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio dei capi. Il valore riportato nel simbolo a forma di vasca indica la massima temperatura possibile per il lavaggio del capo.



Misti

Per il lavaggio di capi resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste da poco a mediamente sporchi.

Bianchi

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie, biancheria da letto, ecc. in tessuti resistenti di cotone e lino da normalmente a molto sporchi. Quando viene selezionata una temperatura di 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima della fase di lavaggio principale. In questo caso si raccomanda di aggiungere il detersivo sia nello scomparto del prelavaggio che in quello del lavaggio principale.

Cotone

Capi resistenti di cotone da mediamente a molto sporchi.

Eco Cotone

Per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi. A 40°C e 60°C, questo è il programma standard per i capi di cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

Lenzuola

Questo programma può essere usato per lavare asciugamani e biancheria da letto in un unico ciclo. Ottimizza l'azione dell'ammorbidente e permette di risparmiare tempo ed energia. Si raccomanda di usare un detersivo in polvere.

Sport

Per il lavaggio di capi sportivi leggermente sporchi (tute, calzoncini, ecc.). Per ottenere risultati ottimali si raccomanda di non superare il carico massimo indicato nella "TABELLA PROGRAMMI". Si raccomanda di usare un detersivo liquido nella dose consigliata per il mezzo carico.

Piumoni

Indicato per il lavaggio di capi imbottiti quali piumoni singoli o matrimoniali, cuscini e giacche a vento. Si raccomanda di introdurre questi capi con i bordi ripiegati verso l'interno e di non superare 3/4 della capacità del cestello. Per un lavaggio ottimale si raccomanda di usare un detersivo liquido.

Jeans

Lavare i capi a rovescio e usare un detersivo liquido.

Centrifuga + Scarico

I capi vengono centrifugati e l'acqua residua viene scaricata. Indicato per capi resistenti. Se si esclude la fase di centrifuga, sarà eseguito solo lo scarico.

Risciacquo + Centrifuga

I capi vengono risciacquati e centrifugati. Ciclo indicato per capi resistenti.

Rapido 30'

Per il lavaggio veloce di capi leggermente sporchi. Questo ciclo dura solo 30 minuti, riducendo i consumi di energia.

Colours 15°

Questo ciclo aiuta a proteggere i colori eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C) e consuma meno energia per riscaldare l'acqua, pur offrendo risultati soddisfacenti. Indicato per capi leggermente sporchi e senza macchie. Questo ciclo offre risultati di lavaggio simili a quelli del programma Misti a 40°C pur essendo eseguito a soli 15°C.

Seta

Questo ciclo è indicato per tutti i capi di seta. Si raccomanda di usare un detersivo specifico per capi delicati.

Lana

Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo "solo lavaggio a mano". Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e **non superare il carico massimo dichiarato in kg.**

Delicati

Per il lavaggio di capi particolarmente delicati. È consigliabile lavare i capi a rovescio.

Sintetici

Per il lavaggio di capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.

PRIMO UTILIZZO

Alla prima accensione dell'apparecchio occorrerà scegliere la lingua: il display mostrerà automaticamente l'apposito menu di selezione. Per scegliere la lingua desiderata, premere il tasto "Temperatura" o il tasto "Avvio ritardato" . Per confermare la selezione premere il tasto "Centrifuga" .

Per cambiare la lingua, spegnere la lavatrice e, entro 30 secondi, premere simultaneamente i tasti "Blocco tasti" e "Extra risciacquo" e "FreshCare+" fino a sentire un segnale acustico: a questo punto sarà presentato nuovamente il menu di selezione della lingua.

Per eliminare i residui di produzione, selezionare il programma "Cotone" a una temperatura di 60°C. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale (max 1/3 del dosaggio consigliato dal produttore per i capi poco sporchi). Avviare il programma **senza carico.**

USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria come indicato nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". Caricare la biancheria, chiudere lo sportello, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "ON/OFF" per accendere la lavatrice; il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. Portare il selettore programmi sul programma desiderato e selezionare eventuali opzioni. La temperatura e la velocità di centrifuga mostrate sul display possono essere cambiate premendo il tasto "Temperatura" o il tasto "Centrifuga" . Aprire la vaschetta del detersivo e versare il detersivo (e gli additivi e/o l'ammorbidente). Seguire le dosi consigliate sulla confezione del detersivo. Chiudere la vaschetta del detersivo e premere il tasto "Avvio/Pausa" . Il tasto "Avvio/Pausa" si accende e lo sportello viene bloccato.

PER METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA IN CORSO

Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" ; la spia corrispondente lampeggerà. Se il simbolo è acceso, significa che lo sportello può essere aperto. Per riprendere il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto.

PER APRIRE LO SPORTELLLO (SE NECESSARIO)

Prima dell'inizio e alla fine del programma, la spia di "apertura sportello" si accende per indicare che lo sportello può essere aperto. Lo sportello rimane bloccato per tutta la durata del programma di lavaggio. Per aprire lo sportello mentre è in corso un programma, premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma. Se il livello dell'acqua o la temperatura non sono troppo alti, la spia di "apertura sportello" si accende ed è possibile aprire lo sportello, ad esempio per aggiungere o togliere dei capi. Per riprendere il programma, premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" .

FINE DEL PROGRAMMA

La spia di "apertura sportello" si accende e sul display compare "Fine ciclo". Per spegnere la lavatrice alla fine del programma premere il tasto "ON/OFF" : le spie si spengono. Se non viene premuto il tasto "ON/OFF" , la lavatrice si spegne automaticamente dopo circa mezz'ora. Chiudere il rubinetto dell'acqua, aprire lo sportello ed estrarre la biancheria. Lasciare lo sportello aperto per consentire al cestello di asciugarsi.

OPZIONI

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con il programma impostato, l'incompatibilità viene segnalata da un segnale acustico (3 suoni) e dall'indicazione "Non selezionabile" sul display.

! Se l'opzione selezionata è incompatibile con un'altra opzione precedentemente impostata, sul display compare l'indicazione "Non selezionabile" e l'opzione non viene abilitata.

Pulizia+

Pulizia+ è un'opzione che opera a 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero e Rapido) studiati appositamente per ottenere la giusta azione di lavaggio in base alle condizioni dei capi:

Intensivo: questa opzione è indicata per i capi molto sporchi, perché può eliminare la maggior parte delle macchie ostinate.

Giornaliero: questa opzione è indicata per rimuovere le macchie normali risultanti dall'uso quotidiano.

Rapido: questa opzione è indicata per rimuovere le macchie leggere.

Extra risciacquo

Questa opzione aumenta l'efficienza del risciacquo e garantisce un'eliminazione ottimale del detersivo. È particolarmente utile per chi ha la pelle particolarmente sensibile. Premere il tasto una, due o tre volte per aggiungere 1, 2 o 3 risciacqui dopo il ciclo di risciacquo standard e rimuovere ogni traccia di detersivo. Premere nuovamente il tasto per tornare alla modalità "Risciacquo Normale".

Avvio ritardato

Questo tasto permette di impostare un ritardo per posticipare l'avvio del programma selezionato. Quando è attivata questa opzione, il display segnala "In attesa..." o "Parte tra". Per annullare l'avvio ritardato, premere nuovamente il tasto finché sul display compare il valore "--:--".

Stira facile 

Selezionando questa opzione, i cicli di lavaggio e centrifuga vengono modificati per ridurre la sgualcitura dei capi.

Rapido 


Selezionando questa opzione, la durata del lavaggio viene ridotta fino al 50% in base al ciclo selezionato, con una conseguente riduzione del consumo di acqua ed energia. Questo ciclo è indicato per i capi poco sporchi.

FreshCare+ 


Questa opzione aumenta le prestazioni di lavaggio generando del vapore per inibire la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori all'interno dell'apparecchio. Dopo la fase a vapore, la lavatrice esegue un ciclo delicato in cui effettua lente rotazioni del cestello. Il ciclo FreshCare+ ha inizio al termine del lavaggio e prosegue per una durata massima di 6 ore; può essere interrotto in qualsiasi momento premendo un qualunque tasto sul pannello comandi oppure ruotando la manopola.

Attendere circa 5 minuti prima di aprire lo sportello.

Temperatura 

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera cambiarla, premere il tasto "Temperatura" . Il valore compare sul display.




Centrifuga 

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera cambiarla, premere il tasto "Centrifuga" . Il valore compare sul display.

Modalità Demo



Questo apparecchio è provvisto di una modalità Demo. Per maggiori informazioni, vedere il MANUALE D'USO/ Modalità Demo

BLOCCO TASTI 

Per bloccare il pannello comandi, premere il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi. Sul display compare "BLOCCO TASTI ATTIVO" ad indicare che il pannello comandi è bloccato (ad eccezione del tasto "ON/OFF" ). Questa funzione è utile per impedire cambiamenti involontari ai programmi, soprattutto in presenza di bambini. Per sbloccare il pannello comandi, premere nuovamente il tasto "Blocco tasti"  per circa 3 secondi.

CANDEGGIO

Se si desidera candeggiare la biancheria, caricare l'apparecchio e selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga" .

Avviare l'apparecchio e attendere il termine del primo ciclo di carico dell'acqua (circa 2 minuti). Mettere in pausa l'apparecchio premendo il tasto "Avvio/Pausa" , aprire la vaschetta del detersivo e versare la candeggina (attenendosi alle dosi consigliate sulla confezione) nello scomparto del lavaggio principale, preventivamente preparato con l'inserimento del divisorio. Riavviare il ciclo di lavaggio premendo il tasto "Avvio/Pausa" .

Se si desidera, è possibile aggiungere dell'ammorbidente nell'apposito scomparto della vaschetta del detersivo.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI**Criteri per la divisione della biancheria**

Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi). Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto o in una federa con cerniera).

Vuotare tutte le tasche

Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

PROCEDURA DI DECALCIFICAZIONE E PULIZIA

Periodicamente (circa ogni 50 cicli), un messaggio sul display avverte che occorre eseguire un ciclo di pulizia automatica per pulire la lavatrice ed evitare la formazione di calcare e cattivi odori.

Per una manutenzione ottimale, si raccomanda di usare il prodotto anticalcare e sgrassante WPRO, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Il prodotto può essere acquistato presso il servizio di assistenza tecnica o dal sito web www.whirlpool.eu.

Whirlpool declina ogni responsabilità per eventuali danni all'apparecchio causati dall'uso di altri prodotti di pulizia per lavatrici reperibili in commercio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dalla rete elettrica. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.

Pulizia esterna della lavatrice

Pulire le parti esterne della lavatrice usando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate

Controllo del tubo di carico dell'acqua

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato. In base al tipo di tubo: Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente che non vi siano zone di colore più intenso. In questo caso, è possibile che il tubo presenti una perdita e debba essere sostituito

Pulizia dei filtri nel tubo di carico dell'acqua

Chiudere il rubinetto e staccare il tubo di carico dal rubinetto. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare il tubo di carico dell'acqua sul rubinetto. A questo punto, svitare il tubo di carico dal lato posteriore della lavatrice. Servendosi di una pinza universale, estrarre il filtro a rete dall'attacco della lavatrice e pulirlo. Riapplicare il filtro a rete e riavvitare il tubo di carico. Aprire il rubinetto e verificare che le connessioni tengano perfettamente.

Pulizia del filtro dell'acqua / scarico dell'acqua residua

Se si è usato un programma di lavaggio ad alta temperatura, attendere che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente, per evitare che l'acqua rimanga nell'apparecchio dopo il lavaggio a causa dell'ostruzione del filtro. Se lo scarico dell'acqua è ostruito, il display indica un possibile intasamento del filtro.

Rimuovere lo zoccolo usando il cacciavite: premere un lato dello zoccolo con la mano, quindi inserire il cacciavite nella fessura tra lo zoccolo e il pannello anteriore e far leva per aprire lo zoccolo. Disporre un recipiente basso e largo sotto il filtro dell'acqua in modo da raccogliere l'acqua residua. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Lasciar defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Quando il recipiente è pieno, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Vuotare il recipiente. Ripetere la procedura fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Disporre un telo di cotone sotto il filtro dell'acqua, in modo che possa assorbire una piccola quantità di acqua residua. Rimuovere quindi il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario. Pulire il filtro dell'acqua: rimuovere i residui dal filtro e lavarli sotto l'acqua corrente. Inserire il filtro dell'acqua e reinstallare lo zoccolo: Reinserrire il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Continuare a ruotare fin dove possibile; l'impugnatura del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per provare la tenuta del filtro, versare circa 1 litro d'acqua nella vaschetta del detersivo. Reinstallare lo zoccolo.

Pulizia della vaschetta del detersivo

Rimuovere la vaschetta del detersivo premendo il tasto di sblocco e tirando allo stesso tempo la vaschetta. Rimuovere l'insero dalla vaschetta del detersivo e l'insero situato nello scomparto dell'ammorbidente. Lavare le parti sotto l'acqua corrente, rimuovendo tutti i residui di detersivo e ammorbidente. Asciugare con un panno morbido. Reinstallare la vaschetta del detersivo e richiuderla.

ACCESSORI

Presso il Servizio Assistenza sono disponibili i seguenti accessori per la lavatrice.

Kit per montaggio a colonna

Consente di fissare un'asciugatrice sopra la lavatrice per ottimizzare lo spazio e facilitare le operazioni di carico e scarico dell'asciugatrice.





TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare la lavatrice tenendola per il piano superiore.

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che lo sportello e la vaschetta del detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

A volte, è possibile che la lavatrice non funzioni correttamente. Prima di chiamare il Servizio Assistenza, si consiglia di provare a risolvere il problema da soli seguendo le indicazioni sotto riportate.

Anomalie:	Possibili cause / Soluzioni:
La lavatrice non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> La spina non è inserita nella presa elettrica, oppure non è inserita a sufficienza per fare contatto. Si è verificata un'interruzione di corrente.
Il ciclo di lavaggio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> Lo sportello non è completamente chiuso. Non è stato premuto il tasto "ON/OFF" . Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" . Il rubinetto dell'acqua non è aperto. È stata attivata l'opzione di "Avvio ritardato" .
La lavatrice non carica acqua (sul display compare il messaggio "MANCA L'ACQUA, Apri il rubinetto"). Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto. Il tubo è piegato. Il rubinetto dell'acqua non è aperto. È stato chiuso il rubinetto generale dell'acqua. La pressione non è sufficiente. Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" .
La lavatrice carica e scarica acqua continuamente.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di scarico non è stato installato a un'altezza di 65-100 cm da terra. L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua. Il connettore di scarico sulla parete non è provvisto di uno sfato per l'aria. Se dopo avere effettuato questi controlli il problema persiste, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavatrice e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova a un piano alto si può talvolta verificare un effetto sifone, che fa sì che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua continuamente. Sono in commercio speciali valvole anti-sifone per prevenire questo tipo di problemi.
La lavatrice non scarica l'acqua o non esegue la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Il programma non include la funzione di scarico: con alcuni programmi, questa funzione deve essere attivata manualmente. Il tubo di scarico è piegato. La linea di scarico è ostruita.
La lavatrice vibra eccessivamente durante il ciclo di centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Il cestello non è stato sbloccato correttamente durante l'installazione. La lavatrice non è in piano. La lavatrice è schiacciata tra il mobile e la parete.
La lavatrice perde acqua.	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di carico dell'acqua non è stato fissato correttamente. La vaschetta del detersivo è intasata. Il tubo di scarico non è stato fissato correttamente.
La lavatrice è bloccata e il display lampeggia, indicando un codice di errore (es. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere la lavatrice, staccare la spina dalla presa e attendere circa 1 minuto prima di riaccenderla. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.
Si forma troppa schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (la confezione deve riportare la dicitura "per lavatrice", "per lavaggio a mano e in lavatrice" o simili). È stata usata una dose eccessiva di detersivo.
Lo sportello è bloccato, con o senza indicazioni di errore, e il programma non procede.	<ul style="list-style-type: none"> Lo sportello è bloccato a causa di un'interruzione di corrente. Il programma riprenderà automaticamente al ripristino della rete elettrica. La lavatrice è ferma. Il programma riprenderà automaticamente non appena la causa dell'interruzione si sarà risolta.



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.whirlpool.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

